泡洗車機 快洗FIT一W

QW-3110アクアキーパー仕様

取扱説明書

使用前に必ずお読み下さい。

C) Keeper Giken. J 4014893

はじめに

このたびは「泡洗車機 QW-3110アクアキーパー仕様:快洗FIT-W」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用下さい。

〇 お客様へのお願い

- この製品には保証書が添付されています。製品のお受け取り時には、販売店による記入事項をご確認のうえ、取扱説明書とともに 大切に保管してください。
- 取扱説明書は製品の一部です。
 大切に保管し、必要なときにいつでも読めるようにしてください。
 不明な点があるときは、まず本書を読み返してください。
 本書を紛失、汚損した場合には、すみやかに購入の上、正しく保管してください。
- 取扱説明書が現品と異なる場合は、お買い上げの販売店までご請求ください。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

○ 本書中の表示について

この取扱説明書では、誤った取扱いによる事故を未然に防止するため、以下のマークをつけて注意事項や補足事項を表示しています。

⚠ 危険 : 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫ること

が想定されます。

★警告 : 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

また、人が傷害を負う危険や物的損害を被ることが想定されます。

↑ 注意 : 誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険や、物的損害を被ること

が想定されます。


-1-Keeper Giken. All Rights Reserve.

1. 運転前の準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	,
1. 1. 本体の組立	1-1
2. 使用方法 ·····	2-1 / 2
2. 1. 各部の名称	2-1
2. 2. アクアキーパーの使い方	2-1
2. 3. アクアキーパーキットへの通水 ······	2-2
2. 4. アクアキーパーキットの水抜き ・・・・・・・・・・・・・・・・	2-2

1. 1. 本体の組立


- 1. 快洗 J r. Ⅲの取扱説明書に沿ってブーム、ガンホルダーを取り付け、低圧ホースと高圧ホースを接続して下さい。
- 2. 切り替えバルブプレートを取り付けます。

切り替えバルブプレートをブームに取り付け、Uボルトで固定します。 このとき切り替えバルブプレートを上から押すようにして取り付けて下さい。

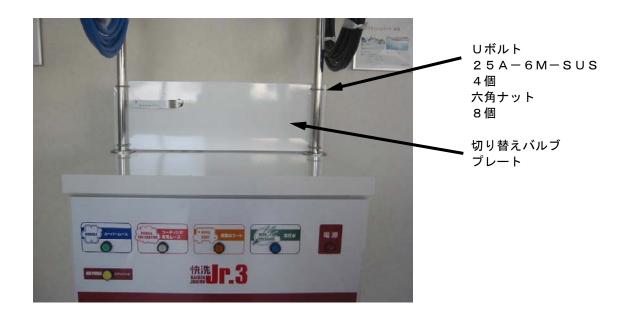

- 1-1 -Keeper Giken. All Rights Reserved.

2. 1. 各部の名称

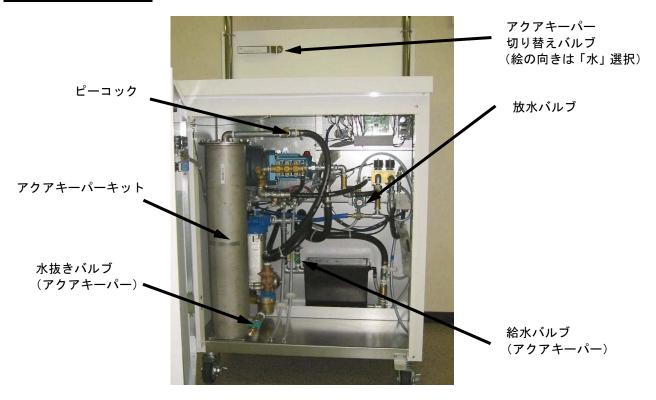

※設置後初めて使用する場合、水抜きのあとに使用する場合は配管内に水の充填が必要です。

- 1. アクアキーパー切り替えハルブを「水」側(写真の向き)に倒し、放水バルブを開け、 高圧ノズルから水の出ることを確認し、放水バルブを閉じて下さい。
- 2. ピーコック、水抜きバルブ(アクアキーパー)を閉じ給水バルブ(アクアキーパー)を開け、 アクアキーパー切り替えハルブを「アクアキーパー」側(レバー縦)に回し、高圧ノズルから 水の出ることを確認し、アクアキーパー切り替えハルブを「水」側(写真の向き)に倒します。
- 3. 高圧ガンを持って水を出して下さい。 空気が抜け切れていないときは再度、配管内に水の充填を繰り返し行ってください。
- ※アクアキーパー仕様のときはスーパームースまたはコーティング専用ムースどちらかの 選択となります。

2. 2. アクアキーパーの使い方

操作パネルの高圧水ボタンを押し、高圧水を吐出後に水、アクアキーパー切り替えバルブを アクアキーパー側(レバー縦)に回してご使用下さい。

アクアキーパー切り替えバルブを操作後に高圧水ボタンを押しても使用できます。

アクアキーパーを止めるときは水、アクアキーパー切り替えバルブを水側(レバー縦)に回し てからポンプを停止して下さい。

- 2-1 - Keeper Giken. All Rights Reserved

2. 3. アクアキーパーキットへの通水

水抜き後に使用するときはアクアキーパーキットへの通水を行って下さい。

- 1. ピーコック、水抜きバルブ(アクアキーパー)を閉じます。
- 2. 給水バルブ (アクアキーパー) を開けます。
- 3. アクアキーパー切り替えハルブを「アクアキーパー」側(レバー縦)に回し、高圧ガンから 放水されると水側(レバー横)にします。

! 注意

アクアキーパーキットへの通水を行わずにポンプを運転すると 高圧ポンプパッキンを損傷する恐れがあります。

2. 4. アクアキーパーキットの水抜き

- 1. 給水バルブ (アクアキーパー) を閉じます。
- 2. 水抜きバルブ (アクアキーパー) を開けます。
- 3. ピーコックを開け、水が抜けたら水抜きバルブ(アクアキーパー)とピーコックを閉じます。